PAD 500−0.6形
可変直流定電圧定電流電源

取 扱 説 明 書

菊水電子工業株式会社

認 75.3.27
校正 75.3.26
菊水電子工業株式会社 取扱説明書書式
NP−32635 B
72111000・30SK13
作成 75.3.26
年月日
仕様番号 S−750222

－ 保 証 －

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より１年間に発生した故障については、無償で修理いたします。但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

1．取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
2．不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
3．天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

－ お 願 い －

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

御　注　意

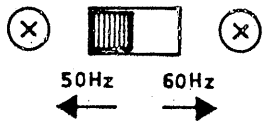

本製品は後面の50Hz・60Hz切換スイッチを必ず使用電源周波数側に切換えて御使用ください。

使用電源周波数側にスイッチが切換っていないと不安定になることがあります。

必要以外にスイッチの切換えはしないでください。

本機は短絡保護回路を内蔵しています。

この短絡保護回路は出力電圧が約290V以上の時，誤って出力端子を短絡した場合，制御トランジスタを保護するため瞬時に出力電流を減少させます。

目　　次

1. 概　　説　3

2. 仕　　様　4

3. 使　用　法　6
   - 3.1　パネル面および後面パネルの説明　6
   - 3.2　使用上の注意　8
   - 3.3　サンプリング端子の使用方法　9
   - 3.4　定電圧・定電流特性について　11
   - 3.5　過渡応答について　11
   - 3.6　単独運転　12
   - 3.7　並列接続　13
   - 3.8　ワンコントロール並列運転　14
   - 3.9　内部温度検出回路　15

☆　ブロックダイアグラム　16

☆　入力電流――出力電圧特性グラフ

1. 概　　説

菊水電子 PAD500—0.6 形はすぐれた変動率，低い温度係数，速い過渡応答を有し，回路はＩＣ化，シリコントランジスタ化された信頼性の高い可変直流定電圧定電流電源でアナログ，ディジタル両回路に使用できるユニバーサル型の電源です。
ＩＣの採用により，温度ドリフト，放置ドリフトともすぐれた特性を示します。

また，ＳＣＲを使用した前置安定化回路が組込まれることにより機器の発熱が押えられ，自然空冷方式であるにもかかわらず，従来の機器に比べ，筐体寸法，重量が大幅に小型化されています。

出力電圧は 10 回転ヘリカルポテンショメータ を使用して，０～500Ｖを微細でスムーズに可変することができます。出力の電流容量は最大 0.6Ａで，５mＡ～0.6Ａ の間を定電流電源として使用できます。
定電流特性は新回路方式を採用しているため従来のものと比べて大幅に改善されています。
定電圧，定電流動作は負荷の状態によって自動的に切り変わる定電圧，定電流自動移行形でパネル面には，これらの動作領域（定電圧，定電流）を表示するランプがあり動作領域を容易に知ることができます。

また，単独運転のみならず並列運転，ワンコントロール並列運転による電流の拡大を行なうことができます。

また，PAD 500－0.6 形は高電圧であるため，部品の耐圧等を充分に考慮した安全設計になっています。なお部品等の耐圧から直列運転はできません。

また，新回路方式の採用により，外部抵抗による出力電圧制御（リモートコントロール）を行なうことはできませんので御注意ください。

2. 仕　　様

入力電源	100V AC±10％，50／60Hz 全負荷	約700VA
寸法	210W × 140H × 410D㎜ *	
（最大部）	215W × 165H × 458D㎜	
重量		約17㎏
周囲温度		0～40℃
付属品		

普通形ヒューズ 15A	2
取扱説明書	1

端子	水平配置　－，GND，＋，	
	前面および後面より取出し可能（後面サンプリング端子あり）	
極性		正または負極性
対接地電圧		最大 ±500V
空冷方式	自然対流による	
定電圧特性		
電圧		10回転連続可変0 ～ 500V
電流		0.6A
リップル・ノイズ（5Hz ～ 1MHz）		5mVrms.
電圧安定度		
電源変動	電源電圧 ±10％に対して	0.005％＋5mV
負荷変動	出力電流の0～100％に対して	0.005％＋5mV
	ただしサンプリング端子を使用して	
過渡応答特性（10 ～ 100％）		標準値　100μS
温度係数		標準値 100PPM／℃

作成 勇山 仕様 S－750225

定電流特性

電　圧	10回転連続可変	0～500V
電　流	連続可変	5mA～0.6A
リップル・ノイズ	（5Hz ～ 1MHz）	1 mArms.
電流安定度		
電源変動	電源電圧±10％に対して	1 mA
負荷変動	出力電圧の0～100％に対して	10 mA

運　転

並列接続

ワンコントロール並列運転

定電圧，定電流動作表示

発光ダイオードにて表示　　定電圧…… C,V

定電流…… C,C

内部温度検出回路　機内温度が設定温度以上に上昇すると，自動的に出力を遮断する回路が組込まれています。

電　圧　計	DC　500V	確度	フルスケールの2.5％
電　流　計	DC　0.6A	確度	フルスケールの2.5％

別注付属品

＊ラックマウントフレームRMF42，RMF42Mにて19″または500㎜標準ラックに取付可能

過電圧，過電流保護装置（別売り）取付可能

3. 使　　用　　法

3.1 パネル面および後面パネルの説明(第3－1図，第3－2図を参照して下さい)

① 電源スイッチ　　入力電源の入断を行なうスイッチで，上に倒すことによって電源が入ります。

② パイロットランプ　　入力電源の入断を表示するランプで，電源が入ると点灯します。

③ 定電圧表示ランプ　　本機が定電圧領域で動作していることを表示します。
C,V

④ 定電流表示ランプ　　本機が定電流領域で動作していることを表示します。
C,C

⑤ 電圧設定ツマミ　　出力電圧の設定を行なうツマミで，時計方向で出力電圧は高くなります。

⑥ 電流設定ツマミ　　出力電流の設定を行なうツマミで，時計方向で出力電流の設定は大きくなります。

⑦ 電　圧　計　　出力電圧を指示する電圧計です。
DC 500 V

⑧ 電　流　計　　出力電流を指示する電流計です。
DC 0.6 A

⑨ 出力端子　　本機の出力を取り出す端子で，左よりマイナス，GND，プラスの順に配列してあります。

⑩ 後面端子板　　出力端子，サンプリング端子，GND端子，ワンコントロール並列運転用端子があります。

⑪ 入力ヒューズ　　電源トランスの一次側に挿入されたヒューズで，故障時，本機を二次的損傷から防ぎます。

15A

⑫ 50Hz.60Hz 切換スイッチ　　商用電源周波数切換スイッチです。50Hz 使用地域では50Hz 側で、60Hz 使用地域では60Hz 側に切換えてご使用ください。

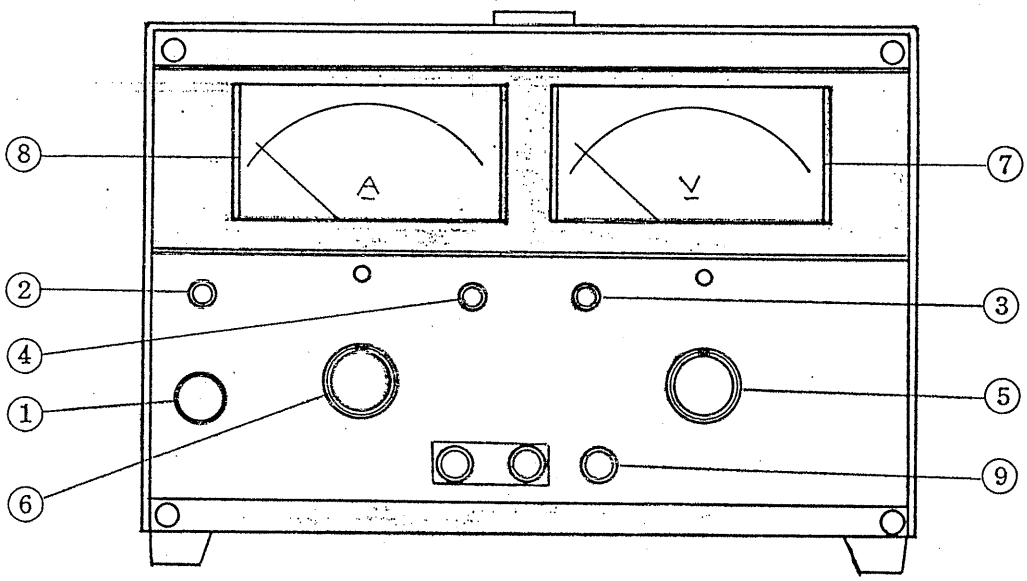

第3－1図　前面パネル

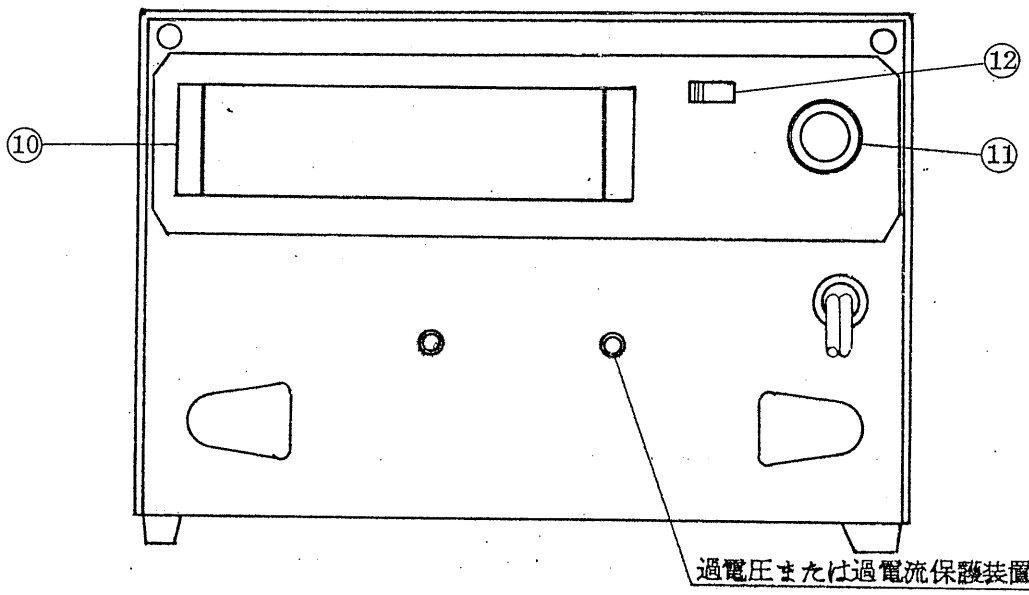

第3－2図　後面パネル

認 | 校正 | 取扱説明書書式
日水電子工業株式会社
76.3.30 | 75.7.1 | 島山
NP−32835 B
72111000・30S K13
作成 | 年月日 | 75.7.1
仕様番号 S−7502283

3.2　使用上の注意

本機を使用するにあたって必ず次のことを守って下さい。

(1)　入力電源について

入力電源は電圧が 100V AC±10％で周波数が 48～62 Hz の範囲内で使用して下さい。又、十分に、余裕のある電源から御使用下さい。
(グラフ参照)

(2)　設置場所の注意

- 他の熱源から輻射を受ける場所
- 周囲温度が0～40℃以外の場所
- 多湿度，ほこりの多い場所
- 下が平らでない場所で使用しないで下さい。

また，本機を横にしたり，上に物を置いて使用すると十分な放熱効果が得られず，故障の原因となりますので絶対にさけて下さい。数台を積み重ねて使用したり，ラックに取付けて使用する場合は機器の間に50㎜以上のすきまをあけて下さい。

(3)　オーバシュートについて
本機は電源のON－OFFのいかなる場合にも，出力電圧が設定電圧よりも大きくなることはありません。

(4)　本機を2台以上並べて使用する場合，内蔵されているラインフィルターのアンバランスにより，本機の各々のケース間に電位差を生じる場合がありますので，その場合はGND端子間を接続して御使用下さい。

認 ・ ・ 校正 75.3.26 取扱説明書書式
水電子工業株式会社
NP－32635 B
72111000・30SK13
作成 75.3.26
年月日
仕様番号 S－75022

3.3　サンプリング端子の使用方法

本機と負荷が離れていて，出力端子と負荷を接続するリード線が長くなると，リード線の抵抗による電圧降下が生じ負荷変動が増加します。この場合，サンプリング端子を使用して，この増加を防ぐことができます。接続図は第３－３図を参照して下さい。

(1)　後面端子板の－S，－および＋，　＋S　のジャンパーを取り除いて下さい。

(2)　後面，もしくは前面の出力端子に負荷を接続し，負荷の接続点に最も近い所，（または，安定化したい所）にサンプリングの線を接続します。
注意：サンプリング端子の極性は出力端子の極性と同じにします。

後　面　端　子　板

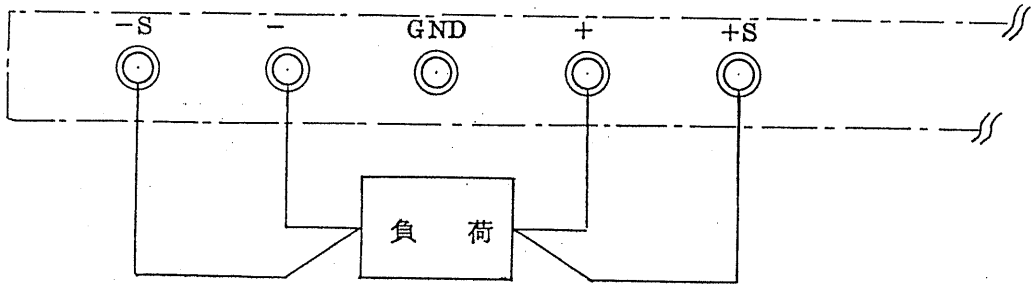

第３－３図

注）1.　負荷変動の増加分は，次のようにして計算できます。
負荷電流 Io（A）　リード線の抵抗 R（mΩ）　とすると，
電圧降下 Vd（mV）は

$$Vd\,(mV) = Io\,(A) \times R\,(m\Omega)$$

日水電子工業株式会社　取扱説明書書式
認 ・ ・ 校正 85.3.26 島山
作成 島山 85.3.26
年月日
仕様番号 S－750230
NP－3635 B　72111000・30S K13

注）2. サンプリングに用いる線は2芯シールド線を用いると誘導を受けにくく，リップルの悪化を防ぐことができます。 サンプリングリードの極性に注意。

注）3. 負荷のリード線の抵抗によって定電流の設定値がずれますから注意して下さい。

注）4. サンプリングの線が長くなると発振を起しやすくなりますので，サンプリング点に容量が数μF， 耐圧550 WV以上の電解コンデンサを，極性を同じにして接続して下さい。

注）5. 負荷接続線の電圧降下が0.3 V以上になるとサンプリング動作が効かなくなります。

認 ・ ・ 校正 75.3.26
日水電子工業株式会社 取扱説明書様式
NP－32635 B 7211000・30 S K 13
作成 年月日 75.3.26
仕様番号 S－750231

3.4　定電圧・定電流特性について

本機の出力動作特性は定電圧・定電流自動移行形と呼ばれ，負荷が零から無限大まで変っても，定電流動作領域から定電圧動作領域までの変化が連続的に行なわれます。
定電圧動作領域から定電流動作領域の交叉点はクロスオーバ点と呼ばれ，これらと負荷の関係を図示すると第３－４図のようになります。

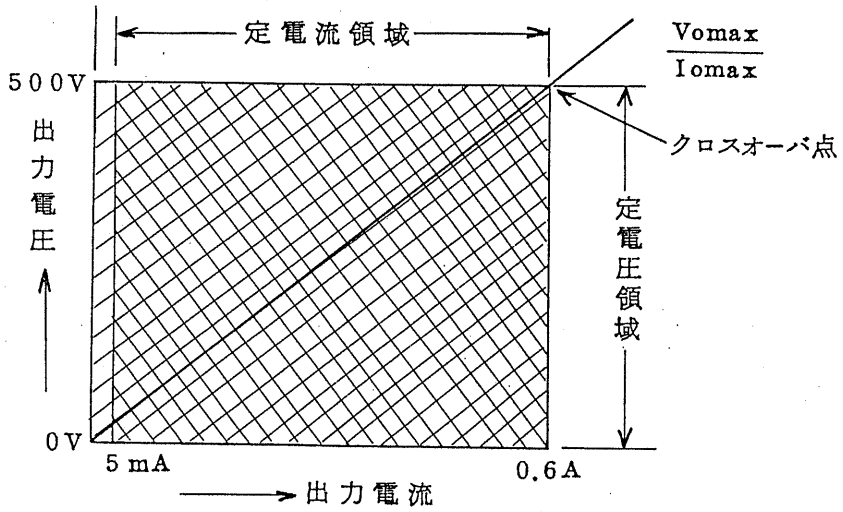

第３－４図

斜線の部分が本機の動作領域で，この領域内のどの点でも動作は可能です。

3.5　過渡応答について

本機は過渡的な応答にも十分速く応答するように設計されていますので，ディジタル回路のように負荷が急変し，かつ過渡的な変動が問題になるような回路にも使用できます。しかしこれはあくまで出力端子での特性であり負荷までの線が長くなる場合は，線路のインダクタンスの影響が無視できなくなります。このような時は，線路間にコンデンサを入れインダクタンスを打ち消すようにして下さい。

水電子工業株式会社　取扱説明書書式　NP－32635 B　72111000・30SK13
作成 亀山 75.3.26　仕様番号 S－750232

認 ・ ・ 承 校正 ふさえ 山
水電子工業株式会社 取扱説明書製式
作成 風 山 仕様 S－750233

3.6　単独運転

定電圧動作

1）電源コードを接続し，電源スイッチを上方に倒します。パイロットランプが点灯し，ただちに動作状態に入ります。

2）CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。この状態でVOLTAGEのツマミを廻して希望する電圧にセットします。（時計方向で出力電圧は大きくなる。）

3）出力端子に負荷を接続します。

注）もし負荷電流をある値に制限したい場合は，負荷を接続する前に，出力端子間を短絡しCURRENTツマミで希望の電流値にセットします。

定電流動作

1）定電圧動作，1）と同じ。

2）VOLTAGEツマミを反時計方向に廻し，出力電圧を数Vに設定します。

3）出力端子を短絡し，希望する電流値にCURRENTツマミを廻してセットします。（時計方向で出力電流は大きくなります。）

4）定電圧動作，3）に同じ。

注）1.　本機は，定電圧・定電流自動移行形ですから，負荷の値が大きくなってくると，ある電圧で定電流領域から定電圧領域に入ります。従って，負荷にかかる電圧をある値に制限したい場合，2）において，出力電圧をその希望する電圧値にあらかじめセットしておいて下さい。

注）2.　定電圧，定電流の動作領域は，パネル面のランプに表示されます。

定電流動作…… C,C

定電圧動作…… C,V

注）3.　サンプリング端子を用いる場合はサンプリング端子の使用方法注）3 を参照して下さい。

3.7　並列接続

本機の出力端子を単に並列に接続するだけで定格以上の電流を取り出すことができます。

1）並列接続する機器の出力電圧を使用する電圧にできるだけ近づけてセットします。（各機器の設定差がそのまま負荷変動になるため。）

2）CURRENTツマミを時計方向一杯に廻しておきます。

3）各出力の極性を同じくして接続し，負荷を接続します。
この場合各機器の接地の極性は，同じにして下さい。

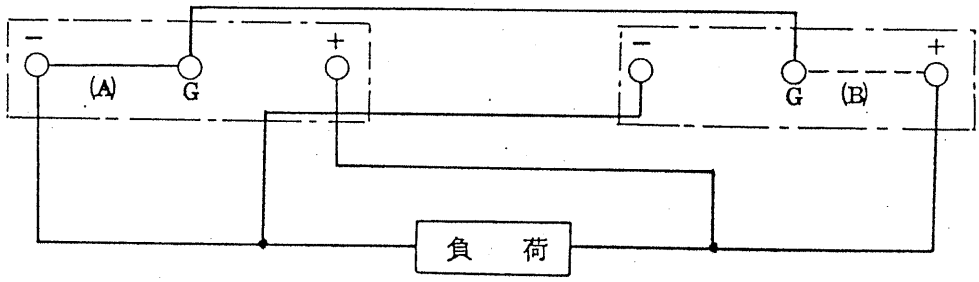

第3－5図　並列接続図

(A)マイナス接地
(B)プラス接地

並列接続における電圧，電流特性

並列接続における電圧電流特性は，第3－6図に示すように出力電圧の高い機器Aが過負荷になるまで動作し，定電流領域に入ると出力電圧が降下し，他の機器Bの設定値に達すると，今までB機の出力端子は逆方向電圧状態から，正常になり，定電圧動作に移ります。このため負荷変動は，設定電圧の差△Vとなり，リップル等の特性も悪くなります。

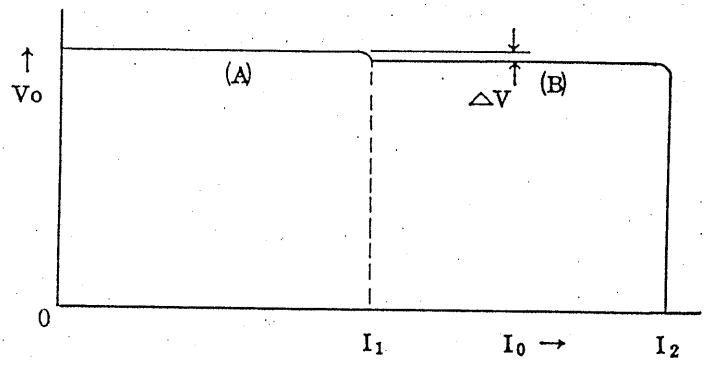

第３－６図　特　性　図

3.8　ワンコントロール並列運転

ワンコントロール並列運転は，並列接続のような悪い特性がなく，かつ定格電流以上の電流を使用したい場合に使用します。

1）主機（出力電圧を可変する機器）と従機（主機により電圧をコントロールされる機器）の後面端子を第３－７図のように接続します。

2）出力を主機の後面出力端子から取り出します。ただし，電源スイッチは主機，従機の順で投入し，従機，主機の順で切断して下さい。

注）1. 前面からの出力端子から取り出す場合は，多少負荷変動が悪くなります。また主機，従機の電流のバランスも悪くなります。

注）2. 負荷変動の増加を防ぎたい場合は，サンプリング端子を使用して下さい。接続図は第３－８図を参照して下さい。

注）3. 従機の VOLTAGE CURRENT のツマミは時計方向一杯にしておきます。

認 | 校正 75.3.26 | 取扱説明書書式 | 水電㈱工業株式会社
作成 | 年月日 75.3.26
仕様番号 S－750235
NP－32635 B
72111000・30SK13

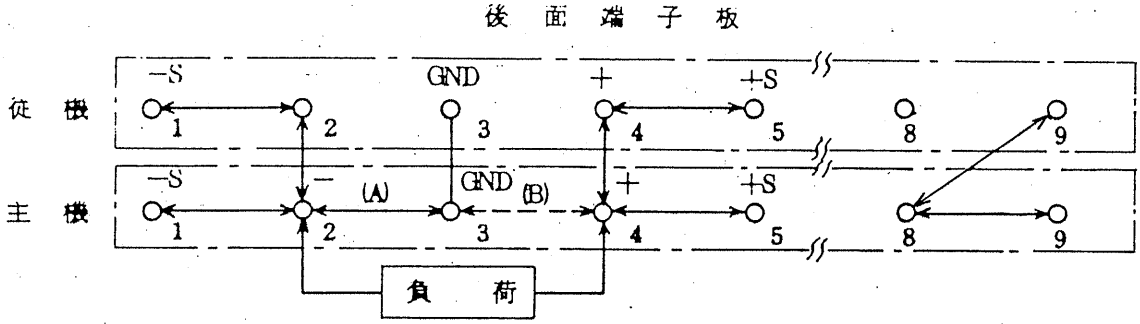

第３－７図　ワンコントロール並列運転

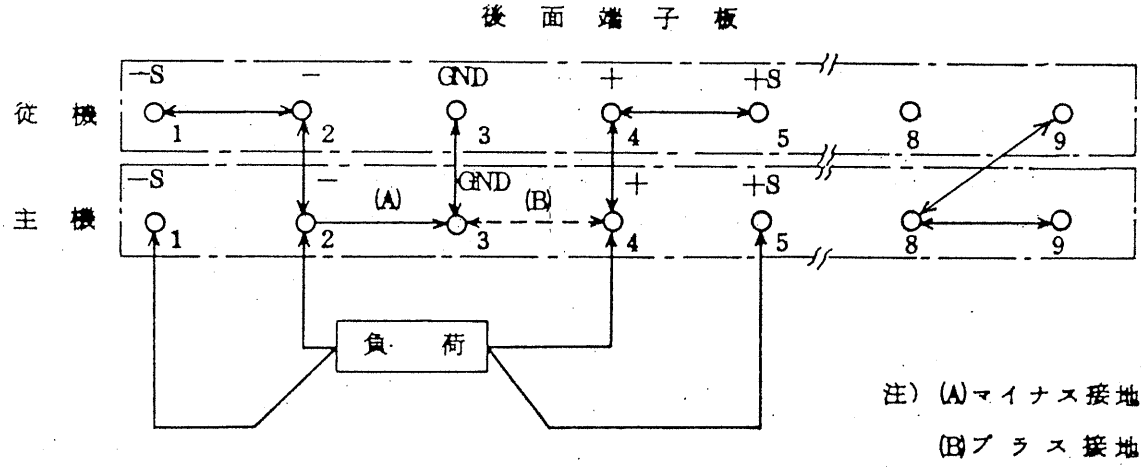

第３－８図　ワンコントロールでサンプリング端子を使用する場合

3.9　内部温度検出回路

本機の内部温度が設定温度を越えた場合には，出力が自動的に遮断される回路が内蔵されていますので，周囲温度が４０℃以上の場所，または，機器を積み重ねて使用している場合には，本回路が動作し全出力電流が取り出せない場合があります。

この回路は内部温度が設定温度より下がると，自動的に復帰しますので，回路が動作して出力が取り出せなくなった場合は，機器の電源スイッチを切り，機器を冷して下さい。

NP-32635 B
761100-30-K15

菊水電子工業株式会社　取扱説明書 資料
承認 / 検図 / 作成 / 仕様番号 S—
年月日 . . / 検正 . . / 改訂 . . / 改訂 . . / 改訂 . . / 改訂 . .

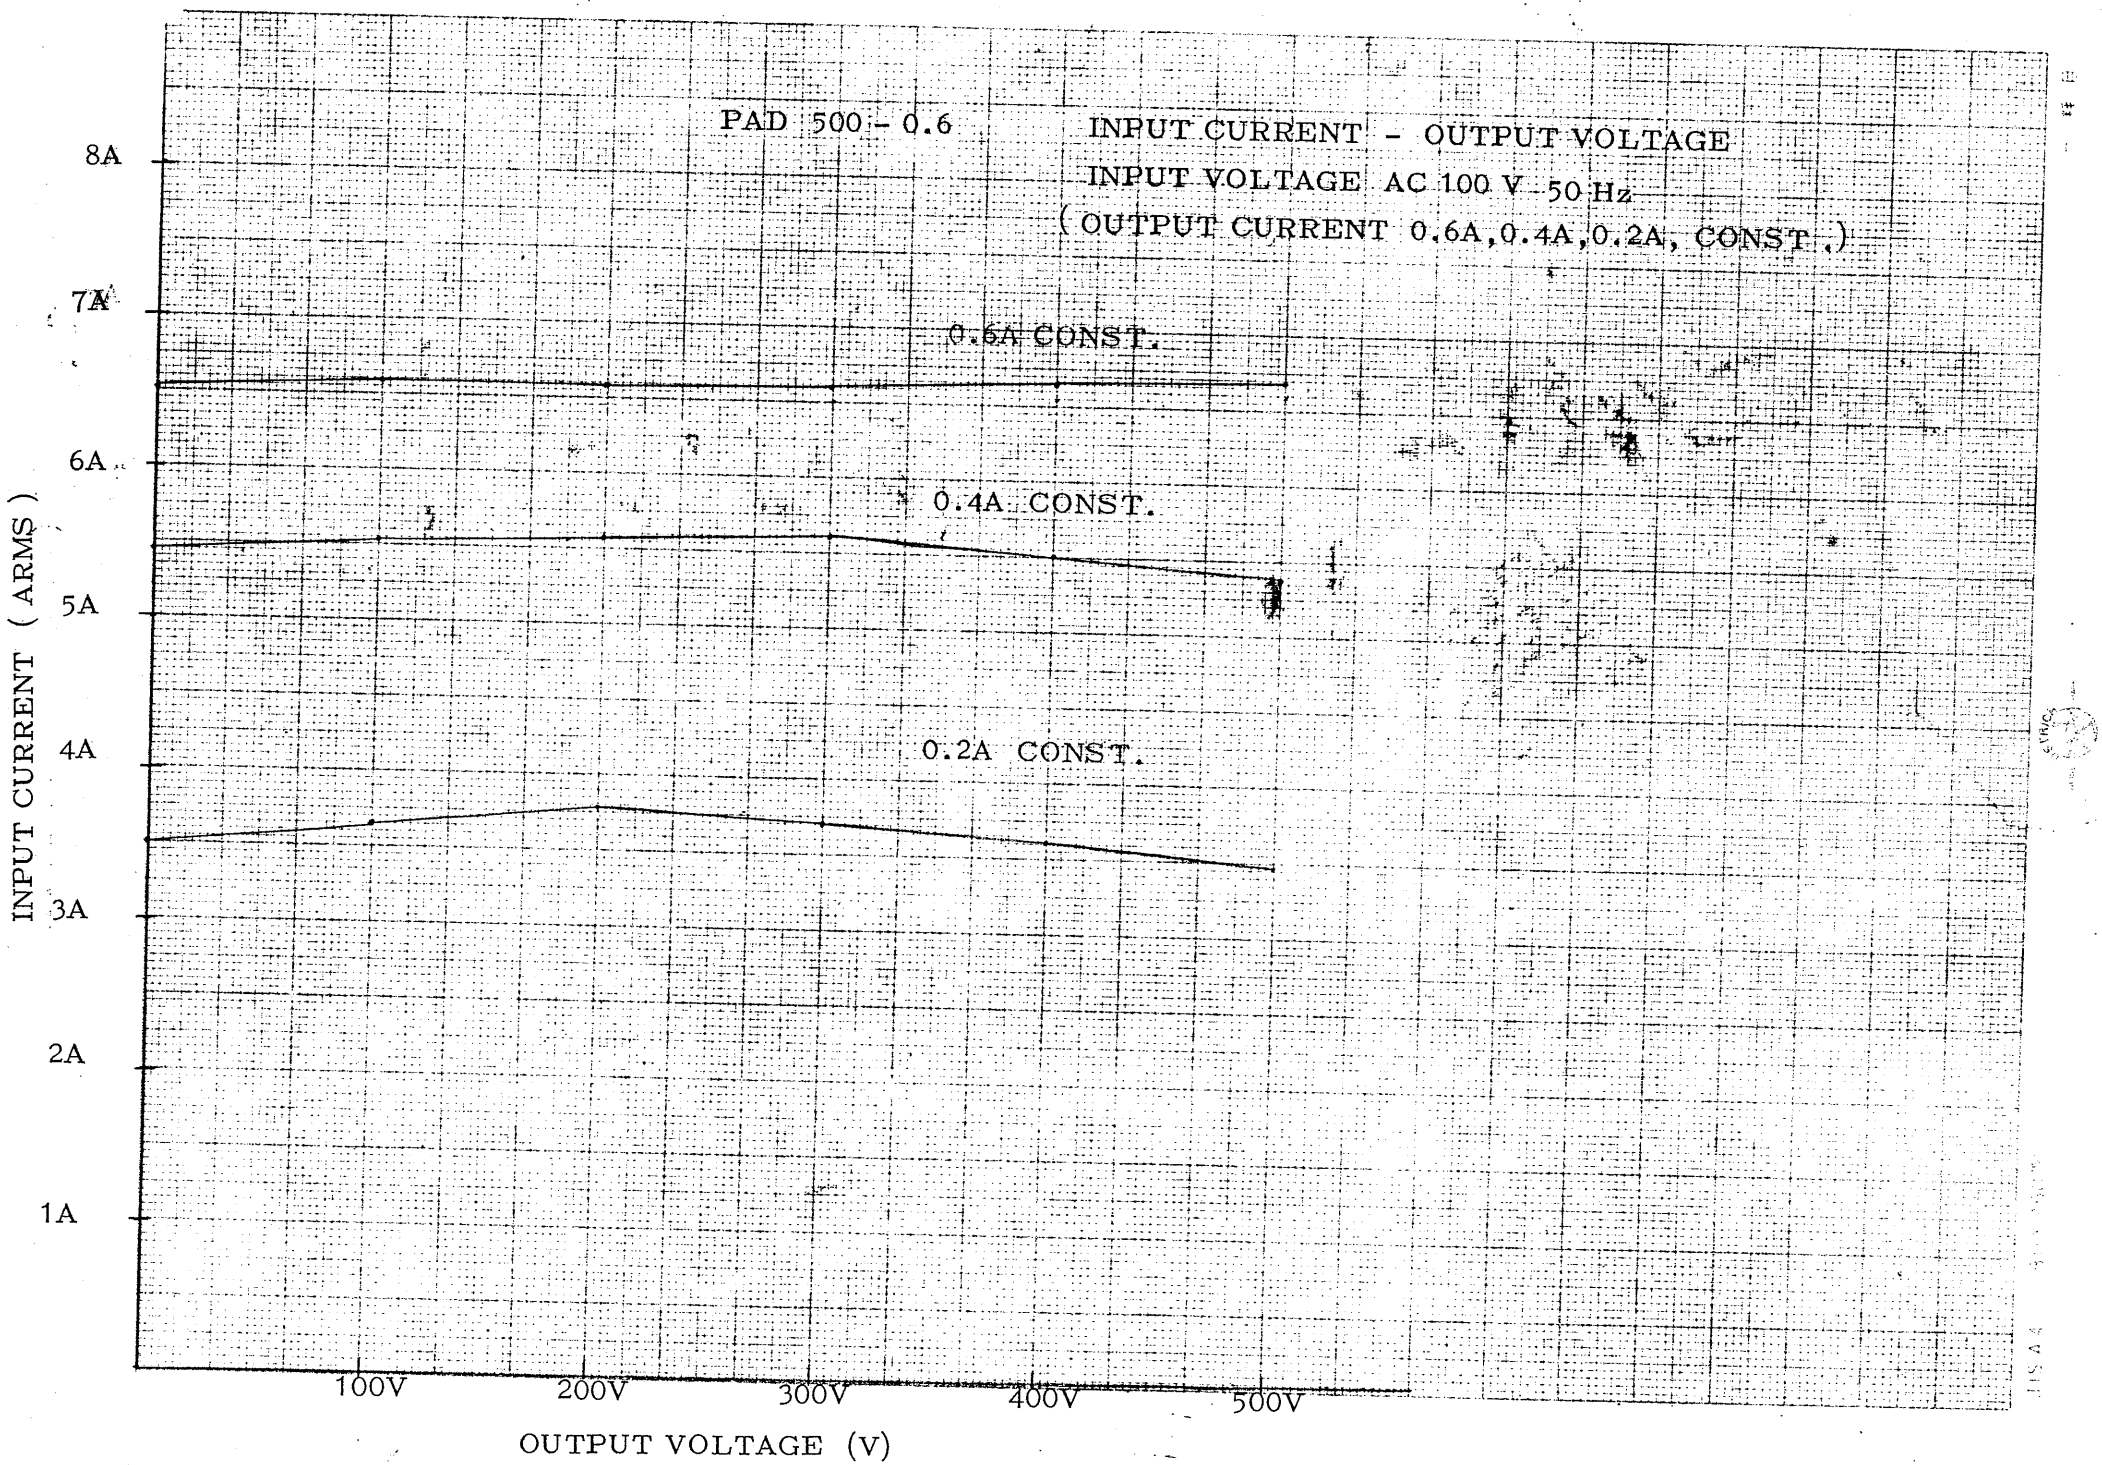
PAD 500 - 0.6
INPUT CURRENT - OUTPUT VOLTAGE
INPUT VOLTAGE AC 100 V 50 Hz
(OUTPUT CURRENT 0.6A, 0.4A, 0.2A, CONST.)
0.6A CONST.
0.4A CONST.
0.2A CONST.
INPUT CURRENT (ARMS)
8A
7A
6A
5A
4A
3A
2A
1A
100V
200V
300V
400V
500V
OUTPUT VOLTAGE (V)